


WT 230 / 240 / 250 / 280
 RAUMLUFT-WÄSCHETROCKNER
 SÈCHE-LINGE - DEUMIFICATORE - DEHUMIDIFIER

AERIAL®
 THE DRYING EXPERTS

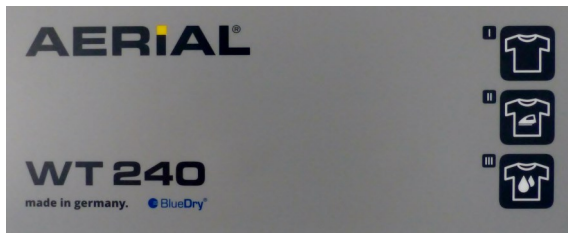

Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi
 Istruzione per l'uso
 Manual

	Ein-/Aus-Schalter Auf der Rückseite des Wäschetrockners	Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT À l'arrière du sèche-linge	Interruttore ON/OFF Sul retro del deumidificatore	On-/Off-switch On the rear side of the laundry dryer
	Programm I „schranktrocken“ 5 sec : 30 min.	Programme I „prêt à ranger“ 5 sec: 30 min.	Programma I „asciutto armadio“ 5 sec: 30 min	Program I „wardrobe dry“ 5 sec: 30 min
	Programm II „bügelfeucht“ 5 sec : 60 min.	Programme II „prêt à repasser“ 5 sec: 60 min.	Programma II „pronto stiro“ 5 sec: 60 min	Program II „iron dry“ 5 sec: 60 min
	Programm III „angetrocknet“ 5 sec : 90 min.	Programme III „humide“ 5 sec: 90 min.	Programma III „leggermente asciutto“ 5 sec: 90 min	Program III „predried“ 5 sec: 90 min
	Stop Wäschetrockner abschalten	Stop Arrêter le sèche-linge	Stop Spegner il deumidificatore	Stop Switch dryer off
	Schnelltrocknung Ventilator läuft mit max. Leistung. Grüne LED leuchtet	Séchage rapide Le ventilateur tourne à vitesse maximale. La LED verte est allumé	Asciugatura veloce La ventola funziona al massimo della potenza. Il LED verde è acceso.	Quick drying Fan turns at maximum speed. Green LED is on.
	ES-Taste Raumentfeuchtungsmodus Raumfeuchte: 1 x drücken = 35% 2 x drücken = 40% 3 x drücken = 45% usw 7 x drücken = beenden	Touche ES Mode de déshumidification de local Humidité ambiante: appuyer 1 x = 35% appuyer 2 x = 40% appuyer 3 x = 45% etc appuyer 7 x = quitter	Tasto ES Modalità deumidificatore Umidità dell'ambiente: premere 1 volta = 35% premere 2 volta = 40% premere 3 volta = 45% etc premere 7 volta = fine	ES button Room dehumidification Room humidity: press 1 x = 35% press 2 x = 40% press 3 x = 45% etc press 7 x = end

	Display (Beispiel) Programm 1 Luftfeuchte aktuell: 33% Sollfeuchte für P1: 47%	Affichage (exemple) Programme 1 Humidité ambiante actuelle: 33% Humidité ambiante Pour P1: 47%	Display (esempio) Programma 1 Umidità attuale: 33% Umidità per P1: 47%	Display (sample) Program 1 Current humidity: 33% Humidity for P1: 47%
--	--	--	--	---

	Erste Hilfe bei „Error“ Netzstecker ziehen und Entfeuchter neu starten.	Premiers secours pour „Error“ Débranchez et commencer déshumidificateur nouvelle.	Pronto soccorso per „Error“ Staccare la spina e iniziare deumidificatore nuovo.	First aid for „Error“ Unplug and restart dehumidifier.
--	---	---	---	--

